


## 如何辨識您的 Intel P4 CPU?

在您開始前,請先確認您的 P4 CPU 封裝與接腳數目;以目前來說,Intel P4 CPU 有 423-pin 與 478-pin 兩種封裝。以下為 CPU 型號辨識方法的詳細圖說:

### 盒裝與散裝423-pin封裝的Pentium 4處理器標示說明:

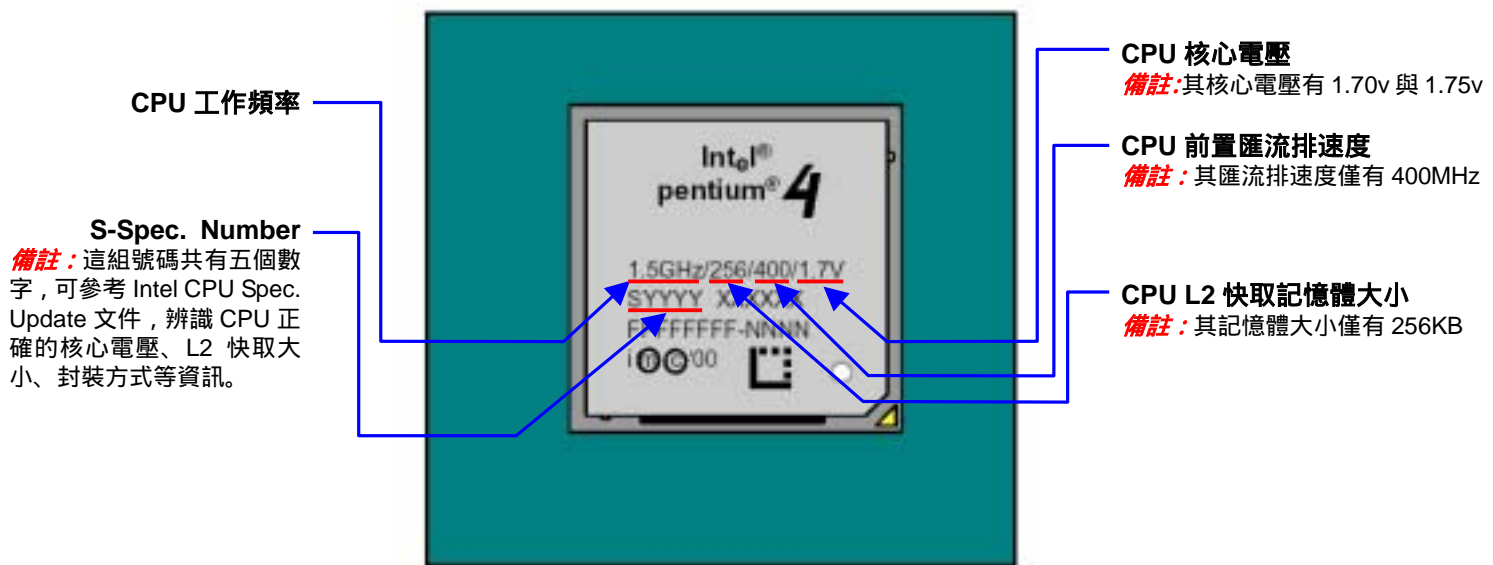

### 盒裝與散裝478-pin封裝的Pentium 4處理器標示說明:

